

INSTRUKCJA KALIBRACJI PANELA WAGOWEGO


1. WŁĄCZ WAGĘ

NACISNIJ KLAWISZ **ON/OFF**

2. NACIŚNIJ I PUŚĆ **ENTER**,

NACIŚNIJ I PUŚĆ **TARE** – przerwa między naciśnięciami nie mniejsza niż 3 sekundy

Powinien pojawić się napis:

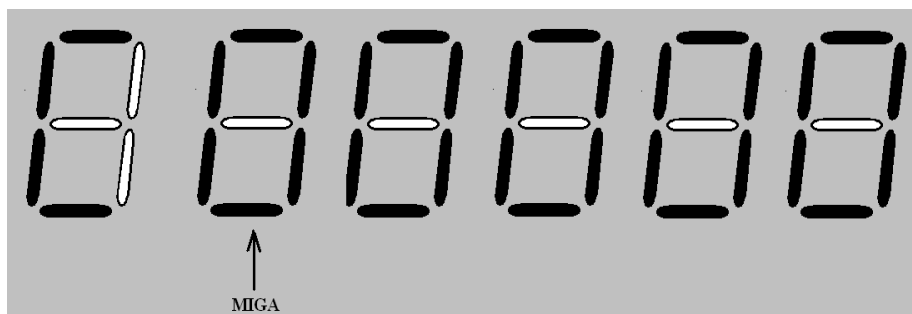

3. NACIŚNIJ I PUŚĆ **CANC**,


4. NACIŚNIJ I PUŚĆ **CANC**,

5. NACIŚNIJ I PUŚĆ **TARE**,

NACIŚNIJ I PUŚĆ **TARE**,


NACIŚNIJ I PUŚĆ **TARE**,

NACIŚNIJ I PUŚĆ **TARE**

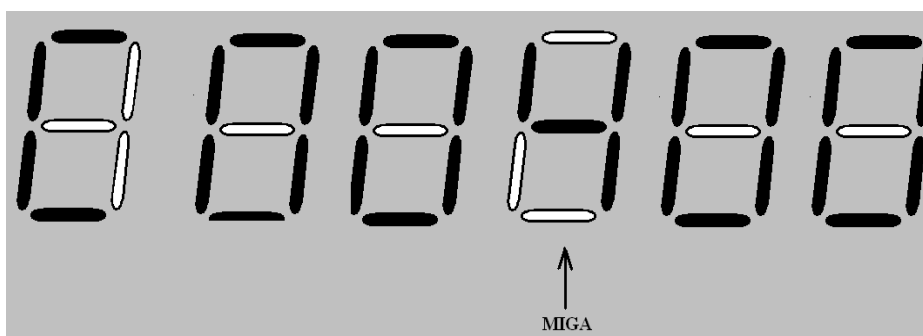

6. NACIŚNIJ I PUŚĆ **ENTER**


7. WYBÓR DZIAŁKI:

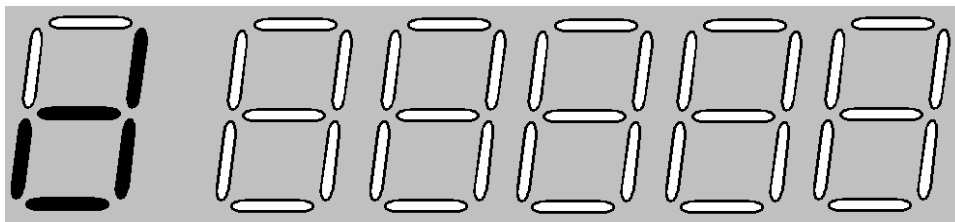


UŻYWAJĄC KLAWISZY **TARE**, **ZERO**, **CANC**, NASTAWIAMY ŻĄDANĄ DZIAŁKĘ,

8. NACIŚNIJ I PUŚĆ **ENTER**,

9. USTAWIENIE ZERA TARY (WAGA MUSI BYĆ NIEOBCIĄŻONA):

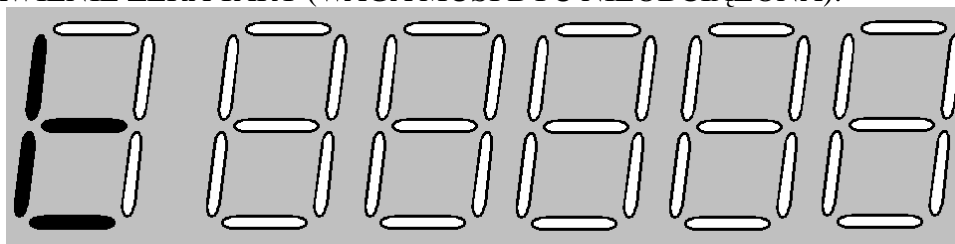


10. NACIŚNIJ I PUŚĆ **TARE**,

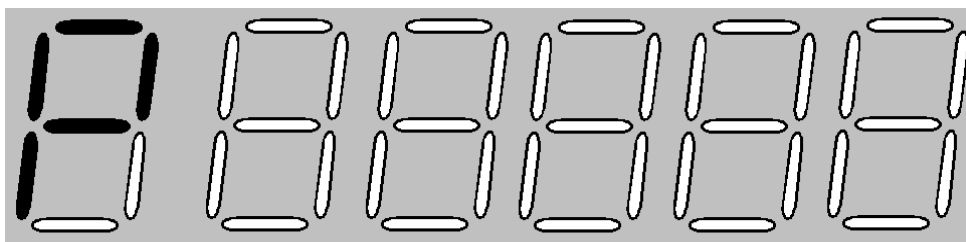


11. OBCIĄŻAMY WAGĘ ZNANĄ WARTOŚCIĄ I ZA POMOCĄ KLAWISZY **TARE**, **ZERO**, **CANC** USTAWIAMY ŻĄDANĄ WARTOŚĆ,

12. NACIŚNIJ I PUŚĆ **ENTER**,

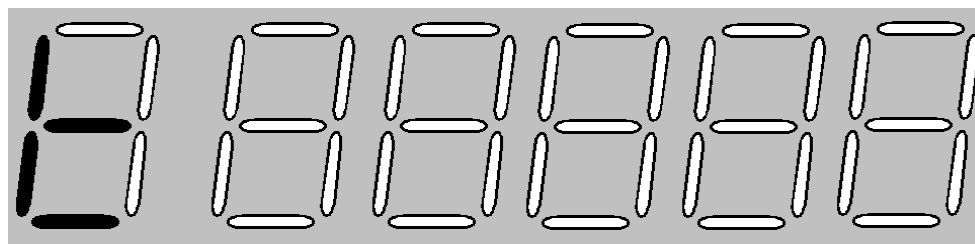

NACIŚNIJ I PUŚĆ **ENTER**,

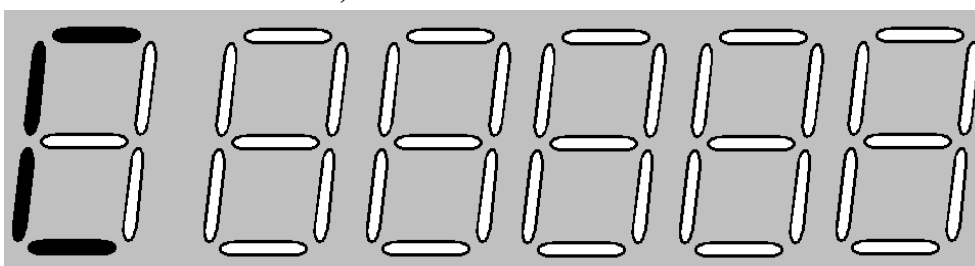

NACIŚNIJ I PUŚĆ **ENTER**.